KERN & Sohn GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen-Frommern
Germany

www.kern-sohn.com
+0049-[0]7433-9933-0
+0049-[0]7433-9933-149
info@kern-sohn.com

Installationsanleitung Serial-Ethernet-Konverter

KERN YKI-10

Typ TYKI-10-A

Version 1.0

2025-02

D



TYKI-10-A-IA-d-2510

D

KERN YKI

Version 1.0 2025-02

Installationsanleitung
Serial-Ethernet-Konverter

Inhalt

1 Lieferumfang 3
2 Technische Daten 3
3 Standardeinstellungen 4
3.1 Standardeinstellungen RS232 Schnittstelle 4
4 Produktübersicht 5
4.1 LED-Übersicht 5
4.2 Anschluss-Übersicht 6
4.3 Pin-Belegung 6
5 Installation 7
5.1 Installation der Schnittstelle an der Waage 7
5.2 Verbinden und Konfiguration der Ethernetschnittstelle 7
5.3 Einstellen der IP-Adresse 7
5.4 Übersicht der Konfigurationsseite 7
5.5 Netzwerkeinstellungen 9
5.6 Serielle RS232 Schnittstelle 10
5.7 Standard-Einstellungen wiederherstellen 11
6 Kleine Pannenhilfe 11

1 Lieferumfang


Die Lieferung beinhaltet:

- YKI-10 Ethernet Konverter
- Netzadapter (EU)
- KERN-Installationsanleitung (Deutsch / Englisch) in Papier (dieses Dokument)

Sollte einer der oben aufgeführten Artikel fehlen, wenden Sie sich sofort an Ihren Händler.

2 Technische Daten

KERN	**TYKI-10-A**	
Hardwareparameter	Ethernet	1 x RJ45, 10/100 Mbps
	Schnittstellen	1 x RS232, DB9-Stecker,
	Baudrate	600–230400 bps
	Eingangsspannung Gerät	5–36 V DC
	Eingangsspannung Netzteil	100–240 V AC; 50 / 60 Hz;
	Ausgangsspannung Netzteil	12 V; 1 A
	Arbeitstemperatur	-40–+85 °C
	Lagertemperatur	-40–+105 °C
	Luftfeuchtigkeit im Betrieb	5–95 % (nicht kondensierend)
	Maße	82,5 x 86 x 25 mm (L x B x H)
	Arbeitsmodus	TCP-Server
Netzwerk	Netzwerkprotokoll	TCP / IP
	IP-Zuweisung	Statisch / DHCP
	Internetprotokoll Version	IPv4
	Benutzereinstellungen	Webserver

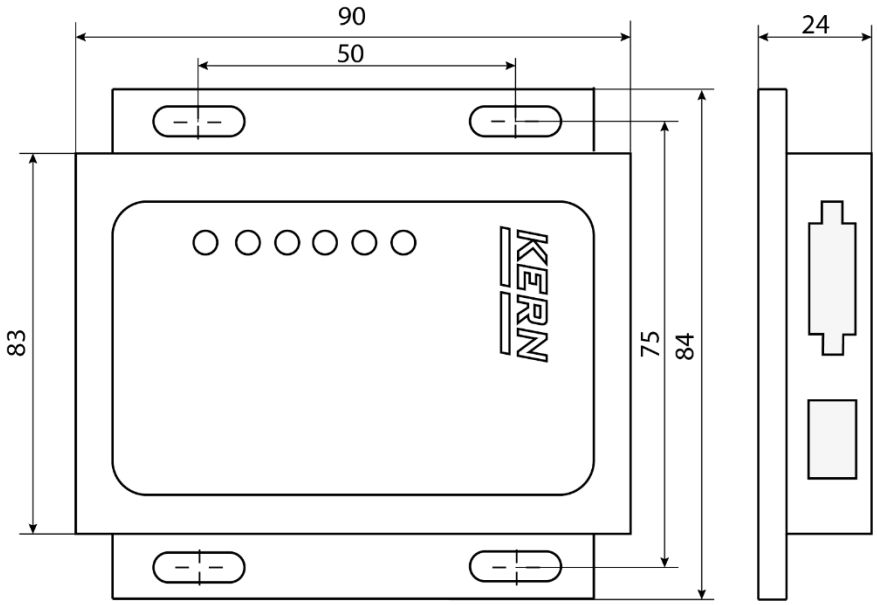


3 Standardeinstellungen

Parameter	Standard-Einstellung
Statische IP	192.168.0.7
MAC-Adresse	Siehe Typenschild
Username	admin
Password	admin

3.1 Standardeinstellungen RS232 Schnittstelle

Parameter	Standard-Einstellung
Baudrate	115200
Datenbits	8
Parität	Keine
Stopbit	1
Flow Control	Keine
Port	23

4 Produktübersicht

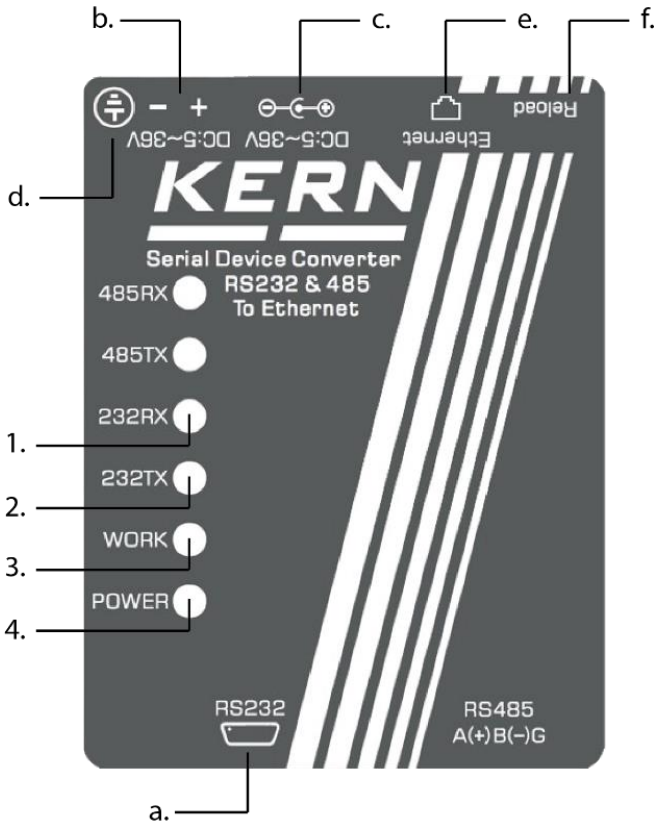

4.1 LED-Übersicht

Pos.	LED	Status
1.	232RX	Blinkt: Erhält Daten von serieller Schnittstelle (RS232) Aus: Keine Daten werden von Schnittstelle erhalten (RS232)
2.	232TX	Blinkt: Sendet Daten zu serieller Schnittstelle (RS232) Aus: Keine Daten werden an Schnittstelle versendet (RS232)
3.	Work	Blinkt: Funktion normal Aus oder leuchtet konstant: Fehlfunktion
4.	Power	Leuchtet: Power on Aus: Power off

4.2 Anschluss-Übersicht

Pos.	Anschluss
a.	RS232 Schnittstelle
b.	Spannungsversorgung für Hutschienenmontage
c.	Spannungsversorgung für Netzteil
d.	Erdungsschraube
e.	Ethernet
f.	Reload-Taste


Es darf nur einer der beiden Versorgungsspannungen-Anschlüsse (Pos. b. oder c.) belegt werden!

4.3 Pin-Belegung

Pin 7 und Pin 8 müssen nicht angeschlossen werden

Sie dürfen jedoch keinesfalls direkt mit dem Computer verbunden werden, da dies zu Fehlfunktionen führen kann

BD9 Pin	RS232
1	
2	RXD
3	TXD
4	
5	Ground
6	
7	RTS
8	CTS
9	

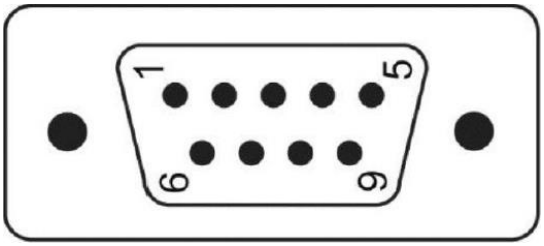

5 Installation

5.1 Installation der Schnittstelle an der Waage

1. YKI mit dem Netzteil und der Steckdose verbinden
2. Die LED Power leuchtet dauerhaft die LED Work beginnt zu blinken.
3. RS 232 Kabel der Waage mit dem YKI verbinden
4. Waage einschalten

5.2 Verbinden und Konfiguration der Ethernetschnittstelle

Zum Anschluss an einen PC oder Router ein Standard-Ethernet-Kabel (Straight Through) verwenden


1. YKI mit einem Ethernet-Kabel mit dem Netzwerk/PC verbinden
2. TCP-Verbindung aufbauen

5.3 Einstellen der IP-Adresse

Die Schnittstelle ist standardmäßig mit einer festen IP-Adresse konfiguriert (s. Kap. 3) Über die Konfigurationsseite kann die IP-Adresse nach eigenen Wünschen konfiguriert werden.


5.4 Übersicht der Konfigurationsseite

Die Konfigurationsseite kann in der Adressleiste unter der IP-Adresse des YKI aufgerufen werden.

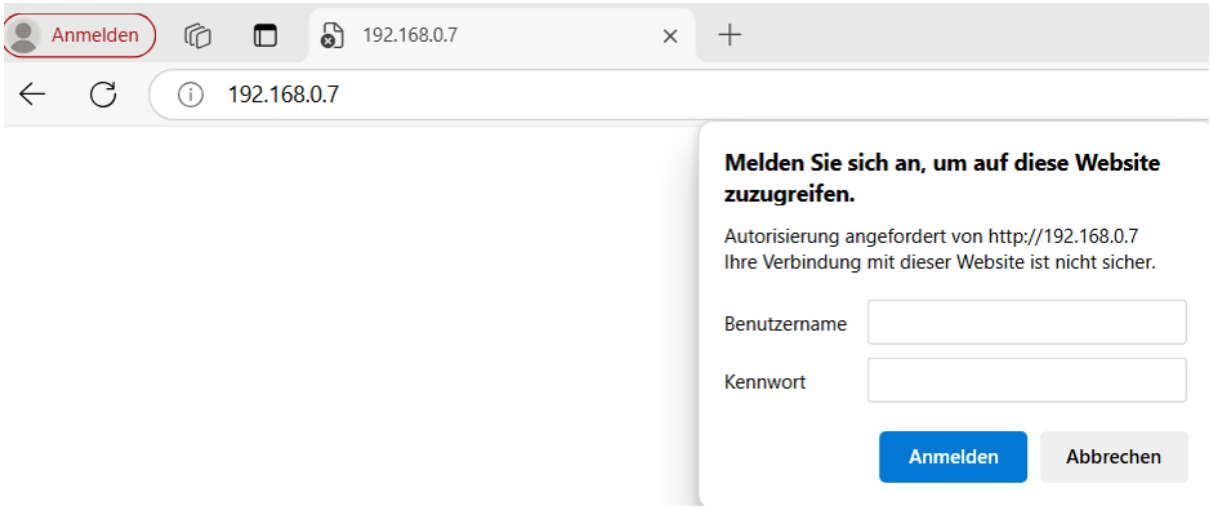


Nach Eingabe des Username und Password (s. Kap. 3) können die Standardeinstellungen geändert werden.

Die Oberfläche der Konfigurationsseite ist folgendermaßen aufgebaut:

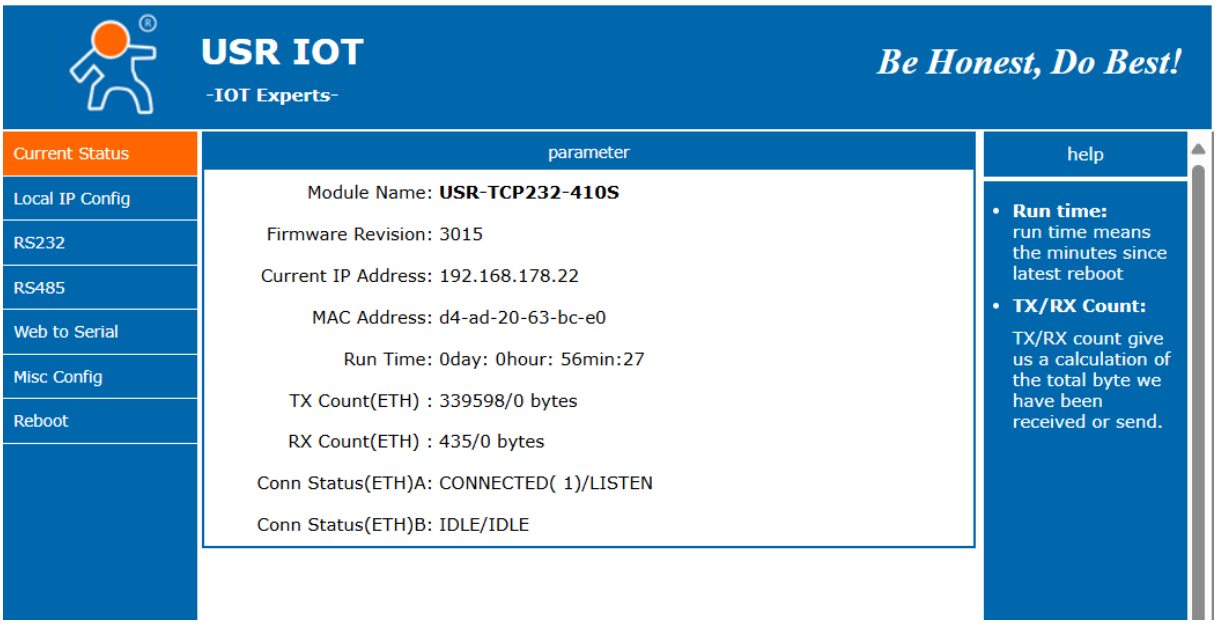

Die „Save“-Taste speichert die jeweilige Parameteränderung nur in der Weboberfläche. Um die Änderung gültig zu machen, muss der Konverter neu gestartet werden!


Nachdem die „Save“-Taste betätigt wurde, muss ein neues Fenster angezeigt werden (siehe nachfolgende Abbildung). In dem Fall, dass dies nicht geschieht, muss die Seite neu geladen werden und die Änderung nochmals vollzogen werden!

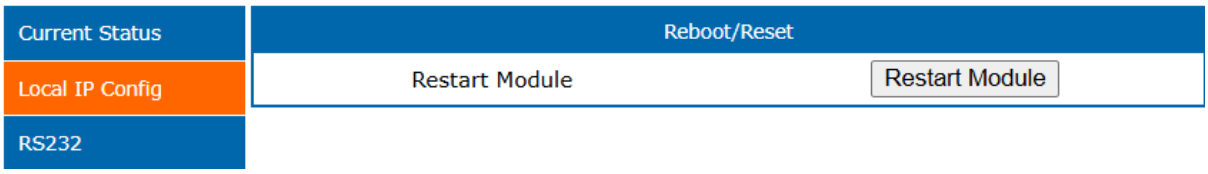

Über die Reset-Funktion (s. Kap. 5.7) können die Standardeinstellungen wiederhergestellt werden.

Username und Password können ebenfalls auf der Konfigurationsseite unter „Misc Config“ geändert werden.

5.5 Netzwerkeinstellungen

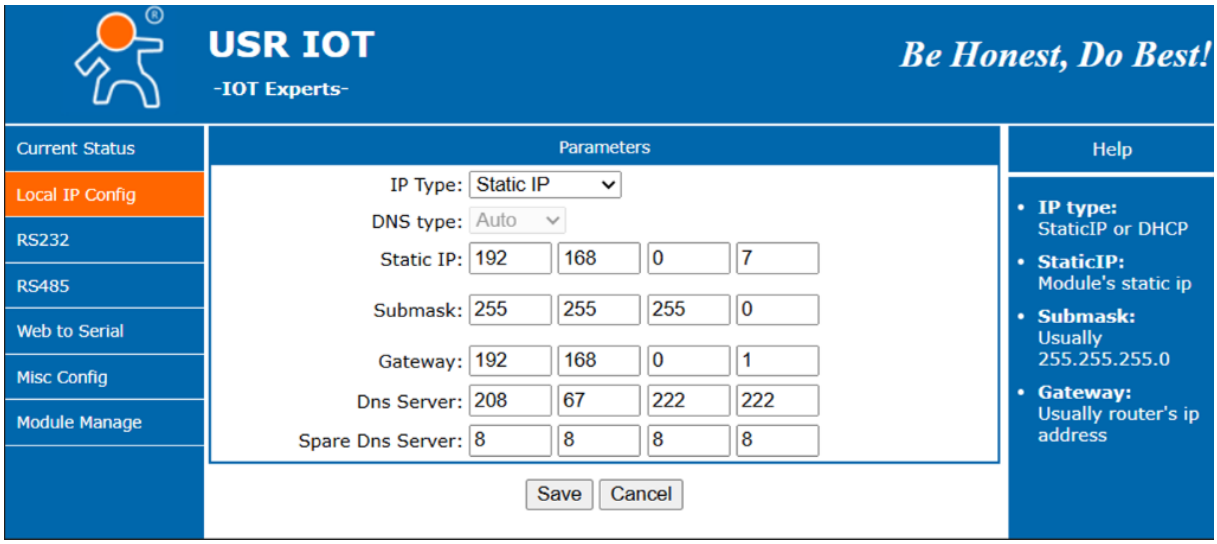


Wenn die Änderungen eingegeben wurden, muss die „Save“-Taste betätigt werden.

Die „Save“-Taste speichert die jeweilige Parameteränderung nur in der Weboberfläche. Um die Änderung gültig zu machen, muss der Konverter neu gestartet werden!

Nachdem die „Save“-Taste betätigt wurde, muss ein neues Fenster angezeigt werden (s. Kap. 5.4). In dem Fall, dass dies nicht geschieht, muss die Seite neu geladen werden und die Änderung nochmals vollzogen werden!

5.6 Serielle RS232 Schnittstelle

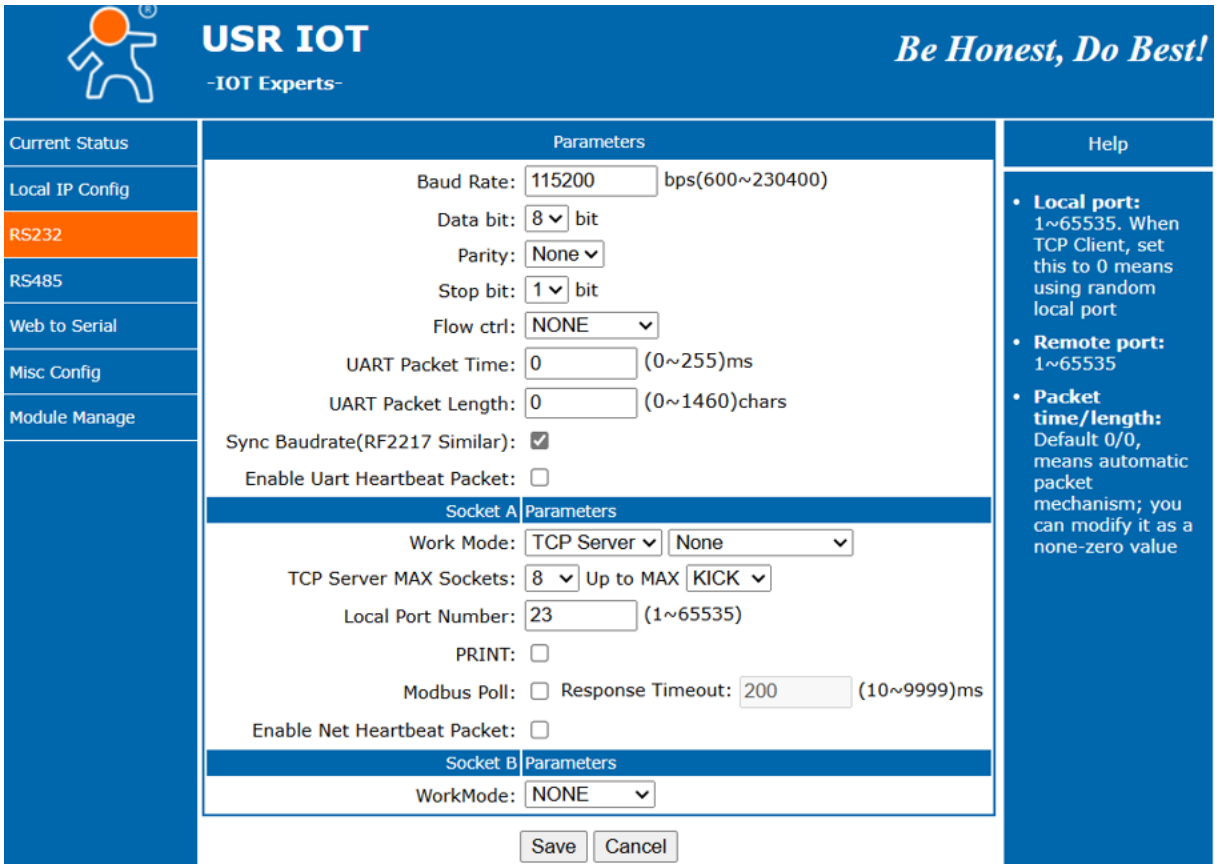

Abgebildet sehen Sie die Standardeinstellungen der RS232 Schnittstelle. Für eine korrekte Funktion müssen die eingestellten Schnittstellenparameter der Waage in der Konfigurationsoberfläche eingestellt werden. Die Standardeinstellungen entnehmen Sie dem Handbuch Ihrer Waage. Sollten Sie die Schnittstelleneinstellungen der Waage geändert haben, rufen Sie die aktuellen Einstellungen auf der Waage auf. Informationen zum Aufrufen des Menüs finden Sie ebenfalls im Handbuch Ihrer Waage.

Die „Save“-Taste speichert die jeweilige Parameteränderung nur in der Weboberfläche. Um die Änderung gültig zu machen, muss der Konverter neu gestartet werden!

Nachdem die „Save“-Taste betätigt wurde, muss ein neues Fenster angezeigt werden (s. Kap. 5.4). In dem Fall, dass dies nicht geschieht, muss die Seite neu geladen werden und die Änderung nochmals vollzogen werden!

5.7 Standard-Einstellungen wiederherstellen

1. Spannungsversorgung des YKI trennen

2. Drücken und halten der Reload-Taste

3. Spannungsversorgung des YKI wiederherstellen
   ➔ Reload-Taste weiter für mindestens 5 Sekunden gedrückt halten
   ➔ Werkseinstellungen sind wiederhergestellt

6 Kleine Pannenhilfe

Fehler	Abhilfe
Aufbau der Verbindung nicht möglich	Sicherstellen der Spannungsversorgung des YKI und der Waage Sicherstellen, dass die Waage eingeschaltet ist Sicherstellen, dass das korrekte RS232 Kabel verwendet wird. Details hierzu entnehmen Sie dem Handbuch ihrer Waage. Verwendung eines Standard-Ethernet-Kabel sicherstellen Eingabe der richtigen IP-Adresse in der Zielsoftware Konfiguration der RS232 Schnittstelle prüfen
Keine Kommunikation nach ändern der IP-Adresse möglich.	Einstellungen prüfen und sicherstellen, dass diese gespeichert wurden. Sicherstellen, dass der richtige Port und die richtige IP-Adresse in der Zielsoftware eingeben wurden
Einstellungen werden nicht übernommen	Seite neu laden und Einstellungen erneut vornehmen

Falls der Fehler nicht behoben werden kann, wenden Sie sich an Ihren Händler.